
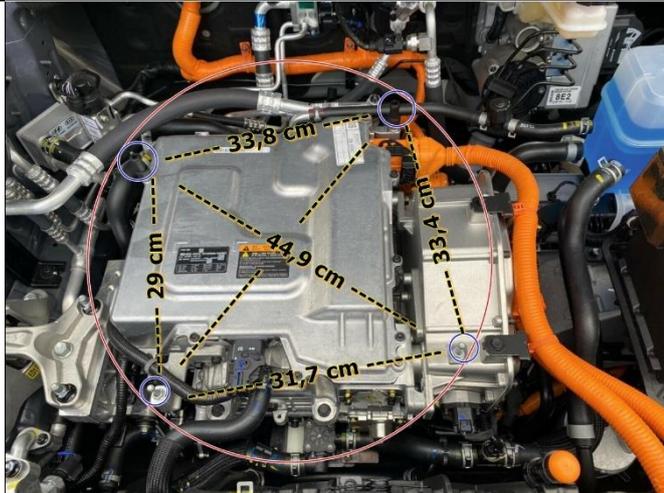


„frunkansbach“

Einbau siehe Youtube Video:

Die „Motorabdeckung“ nach oben abziehen, jeweils im Bereich der Aufnahmen ziehen

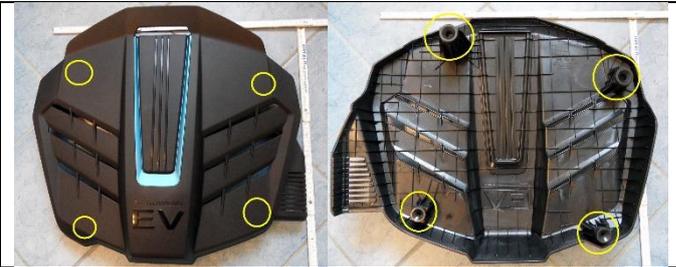

Die 4 Stehbolzen und die Gummilöcher mit etwas „Spüliwasser“ benetzen, damit die Gummis sich leichter eindrücken lassen. Den „frunkansbach“ auf die 4 Stehbolzen aufsetzen und im Bereich der 4 Schrauben in den Gummi eindrücken - auf vorne und hinten achten!

Die Schmutzfangmatte einlegen - fertig!



Schrauben gelegentlich auf festen Sitz mit Imbusschlüssel 5 mm prüfen

Beim Entfernen des „frunkansbach“ an den Gummipuffern nach oben abziehen. Die Gummipuffer haben einen festen Sitz, nicht dass der „frunkansbach“ im Bereich der Schrauben einreißt.



Der „frunkansbach“ ist ein „privates Projekt“. Gedacht ist er für die Aufbewahrung des AC Ladekabels des Kona. Da er nicht gewerblich hergestellt und vertrieben wird, gibt es keine gesetzliche Gewährleistung.

Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko!

Heinz Schienagel, Adolph-Kolping-Str. 22, 91522 Ansbach, heinzansbach@live.de